


# Před přenosem dokumentů

## Přijatelné dokumenty


Přístroj může přenášet dokumenty, které splňují následující podmínky.

- Šířka papíru může být od 128 mm (5") do 216 mm (8 1/2").
- Šířka účinné snímané plochy je do 208 mm (8 3/16").
- Hmotnost papíru může být od 45 g/m<sup>2</sup> (12 liber) do 90 g/m<sup>2</sup> (24 liber).


Maximální velikost dokumentu

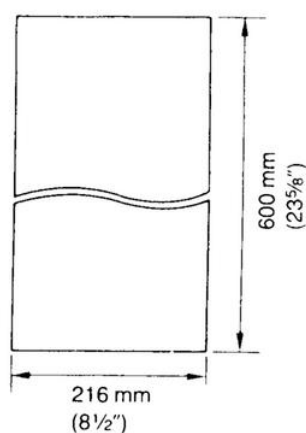

Minimální velikost dokumentu

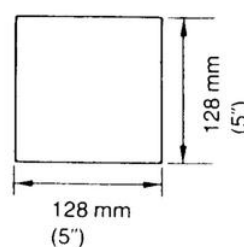

Šířka snímané plochy

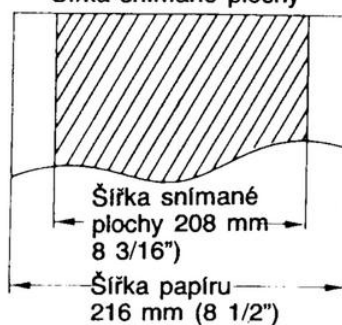

### Automatický podavač dokumentů:

- Do zásobníku podavače může být vloženo najednou až 10 listů.
- Hmotnost papíru může být od 60 g/m<sup>2</sup> (16 liber) do 75 g/m<sup>2</sup> (20 liber).
- Nesmí být používán papír s povrchem upraveným umělou hmotou.

Nepoužívejte následující typy dokumentů, protože by se mohly v přístroji zaseknout. Od takovýchto dokumentů udělejte kopii a tu vložte do přístroje.

- papír s chemicky upraveným povrchem jako je uhlový papír nebo samopropisovací papír
- papír značně zkroucený, přehýbaný nebo potrhaný
- papír s upraveným povrchem
- papír malých rozměrů jako proužky papíru nebo průkazy
- tenký papír s hmotností menší než 45 g/m<sup>2</sup> (12 liber)
- silný papír s hmotností větší než 90 g/m<sup>2</sup> (24 liber)
- papír se slabým kontrastem mezi tiskem a podkladem
- papír s tiskem na druhé straně, který je vidět z přední strany (např. noviny)


Před tím, než vložíte dokumenty do přístroje, odstraňte z dokumentů sponky, drátky, kterými jsou papíry sešity, a podobné předměty. Zároveň se přesvědčete, že veškerý inkoust nebo lepidlo je zcela suché.

Poznámka:

- Dokument, jehož délka přesahuje 600 mm (23 5/8") nemůže být přenášen. Když takovýto dokument vložíte do přístroje, přenos se zastaví a uslyšíte dlouhé pípnutí. Pokud k tomu dojde, stiskněte tlačítko STOP/CLEAR a dokument vyjměte.
- Automatický podavač dokumentů nemusí správně fungovat, pokud jsou vložené dokumenty elektrostaticky nabitě.


## Rozlišení a kontrast

V závislosti na kvalitě originálu můžete nastavit dále popsané funkce. Funkce nastavte před přenosem nebo kopírováním. Pokud je nastavíte během přenosu, uplatní se až od další přenášené stránky.

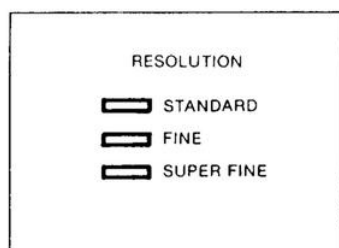


### Rozlišení (RESOLUTION):

STANDARD je vhodný pro tištěné nebo strojem psané originály s normální velikostí písma. FINE (jemný) je vhodný pro originály psané malým písmem. SUPER FINE zdvojnásobuje rozlišení použité v režimu FINE. (SUPER FINE funguje pouze mezi kompatibilními zařízeními Panasonic jako KX-F90, KX-F110, KX-F220, KX-F230.)

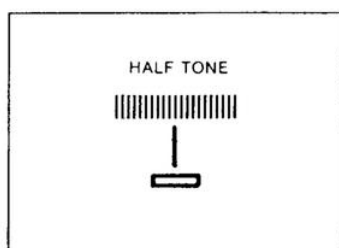

### Polotón (HALF TONE)

Funkce HALF TONE je vhodná při odeslání originálů obsahující fotografie, stínované kresby a pod. Když použijete tuto funkci, automaticky se nastaví rozlišení FINE.

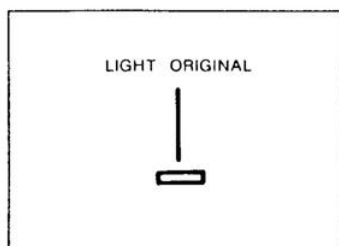

### Světlý originál (LIGHT ORIGINAL)

Funkce LIGHT ORIGINAL je vhodná pro přenosy nebo kopie originálů se slabým písmem.

# Ruční přenos

## Přenos dokumentů v průběhu hovoru

V průběhu telefonického hovoru můžete přenášet dokumenty.


1



V průběhu telefonního hovoru vložte dokumenty **LÍCEM DOLŮ**. Pak požádejte druhého účastníka hovoru o přijetí faxu.

Přístroj může pojmout až 10 listů papíru najednou.

2

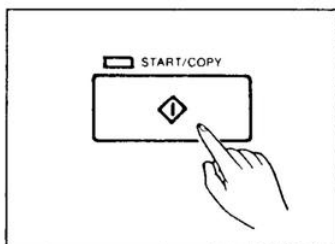


Když uslyšíte tón faxu, stiskněte tlačítko **START/COPY** a pak položte mikrotelefon do vidlice.

Přístroj si podává dokumenty a přenáší je. Displej ukazuje v průběhu přenosu číslo každé stránky (od "P-01" do "P-99").


## Přenos dokumentů

1

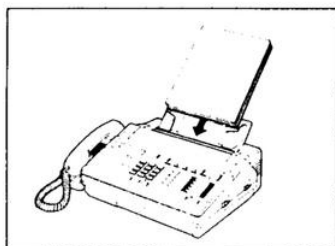


Vložte dokumenty **LÍCEM DOLŮ**.

2

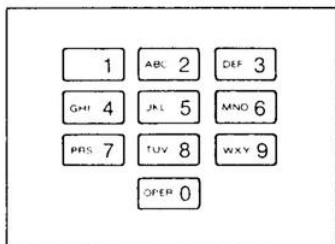

Zvolte telefonní číslo pomocí klávesnice přístroje.

3

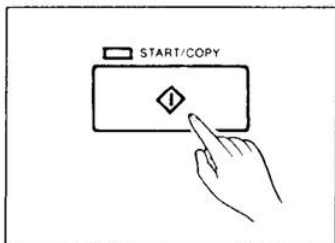


Stiskněte tlačítko **START/STOP**.

Přístroj automaticky vytočí číslo a přenesení dokument.

### Automatické opakování volby:

Pokud nedojde odpověď nebo je linka obsazena přístroj automaticky číslo znovu vytočí. Počet opakování je u KX-F90 a KX-90B až 6 krát, počet opakování u KX-F96 je až 3 krát. Pro zrušení automatického opakování volby stiskněte tlačítko FLASH nebo tlačítko STOP/CLEAR.

## Přerušení přenosu

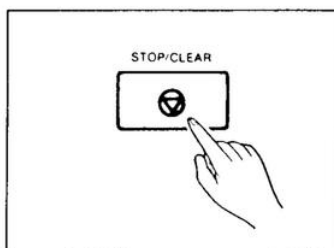

Stiskněte tlačítko **STOP/CLEAR** dokud se nezvone pípnutí .

Přenos je přerušen. Dokument vyjede z přístroje po opětovném stisknutí tlačítka STOP/CLEAR.

## Přidání dalších stránek


Jestliže chcete poslat 11 nebo více stran najednou, vložte nejprve dokumenty až do 10 listů papíru a doplňte další stránky až do 10 listů dříve než si přístroj podá poslední stránku.

# Automatický přenos

## Přenos dokumentů s automatickou volbou účastníka


Dokumenty můžete přenášet pomocí automatické volby. Před použitím této vlastnosti se přesvědčete, že požadovaná telefonní čísla byla uložena do paměti. Programování telefonních čísel viz strany 1-25 až 1-29.

1

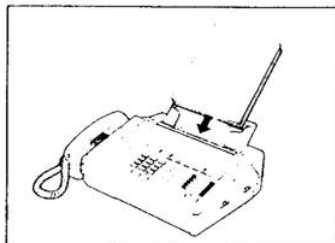

Vložte dokumenty LÍCEM DOLŮ.

2

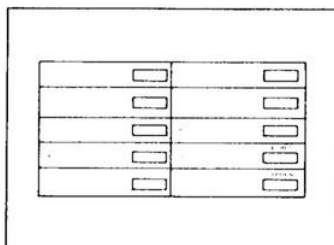

### Použití jednotlačítkové volby:

Stiskněte požadované tlačítko pro přímou volbu.


Přístroj vytočí číslo a automaticky přenese dokumenty.

NEBO

### Použití rychlé volby:

Stiskněte tlačítko AUTO a potom stiskněte číslo předprogramované účastnické stanice (od 00 do 49) pomocí klávesnice.

Přístroj vytočí číslo a automaticky přenese dokumenty.

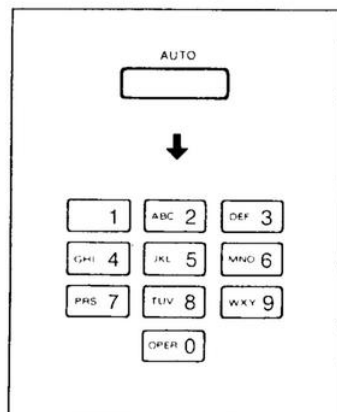


### Automatické opakování volby:

Pokud nedorazí odpověď nebo je linka obsazena, přístroj automaticky číslo znovu vytočí. Počet opakování je u KX-F90 a KX-90B až 6 krát, počet opakování u KX-F96 je až 3 krát. Pro zrušení automatického opakování volby stiskněte tlačítko FLASH nebo tlačítko STOP/CLEAR.

## Přenos dokumentu s použitím tlačítka REDIAL


Pomocí tlačítka REDIAL můžete přenášet dokumenty naposledy volanému účastníku.

1

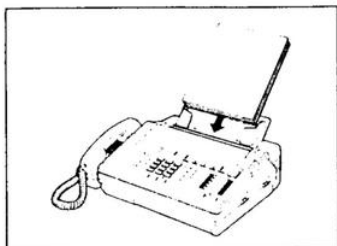

Vložte dokumenty LÍCEM DOLŮ.

2

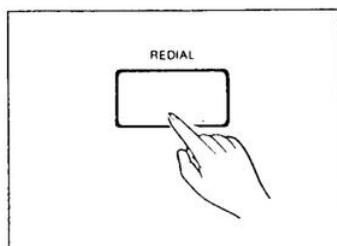

Stiskněte tlačítko REDIAL.


Přístroj vytočí naposledy vytáčené číslo a automaticky přenese dokumenty.

**Automatické opakování volby:** Pokud nedorazí odpověď nebo je linka obsazena přístroj automaticky číslo znovu vytočí. Počet opakování je u KX-F90 a KX-90B až 6 krát, počet opakování u KX-F96 je až 3 krát. Pro zrušení automatického opakování volby stiskněte tlačítko FLASH nebo tlačítko STOP/CLEAR.

## Přijetí dokumentu a/nebo hovoru

### Ruční přijetí dokumentu (přijetí dokumentu v průběhu hovoru)

V průběhu telefonického hovoru můžete přijímat dokumenty.

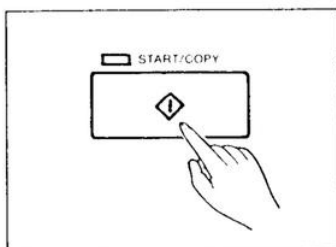

Pro přijetí dokumentu v průběhu telefonického hovoru stisknete tlačítko START/COPY pak položte mikrotelefon do vidlice.

Přístroj přijme dokumenty a linka je po ukončení přenosu automaticky odpojena.


Pokud mikrotelefon do vidlice nepoložíte, přístroj automaticky zavolá druhého účastníka po přijetí aktuální stránky a další dokumenty již nebudou přijímány.

### Automatické přijetí dokumentu

Přístroj může také přijímat dokumenty a/nebo vzkazy automaticky.

Přístroj má tři typy přijímacích režimů. Pro výběr požadovaného režimu stisknete tlačítko RECEIVE MODE. Pokaždé, když stisknete tlačítko RECEIVE MODE, bude vybrán další režim.


#### Režim TEL (telefon):

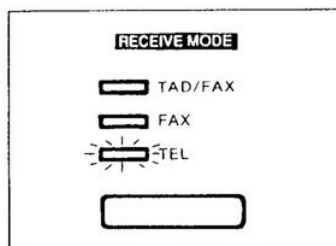

Tento režim zvolte tehdy, když používáte přístroj jako standardní telefon nebo pro manuální příjem faxů. Svítí indikátor TEL.

Pokud přicházející hovor zazvoní 15 krát, přístroj se přepne do režimu TAD/FAX. Je to proto, aby Vám umožnil dálkové přepnutí tohoto nastavení. (Vlastnost dálkového přepínání.)

#### Režim FAX:

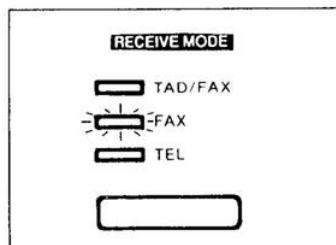


Tento režim zvolte tehdy, když používáte přístroj pouze jako fax. Svítí indikátor FAX.

Když je přijat hovor, přístroj odpoví na zavolání a vydá tón faxu pro přijetí dokumentu. Potom přístroj dokumenty automaticky přijme. Váš odcházející vzkaz (OGM) není vyslán.

Jestliže Vám někdo volá v době, kdy je Váš přístroj

## Režim TAD/FAX:

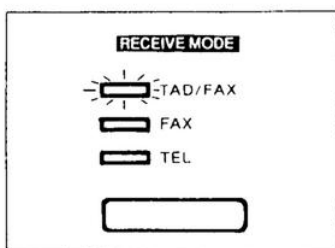

Tento režim zvolte tehdy, když používáte přístroj jako telefon s odpovídacím zařízením a/nebo jako fax. Svítí indikátor TAD/FAX.

Když je přístroj v režimu TAD/FAX, přicházející hovory jsou automaticky směrovány buď na fax nebo na odpovídací zařízení.

Když je přijat hovor, přístroj mu odpoví a začne přehrávat Váš odcházející vzkaz (OGM). Přístroj automaticky rozliší mezi hlasem a voláním faxu a pracuje jako odpovídací zařízení a/nebo fax.

Jestliže přístroj detekuje tón faxu v průběhu odesílaného vzkazu a nebo hlas volajícího není slyšet do 5 sekund po konci vzkazu, přepne se do režimu faxu a dokumenty přijme automaticky.

Jestliže přístroj zaznamená hlas volajícího, začne ho nahrávat na pásku.

Přístroj může také přijmout při jednom volání hlasovou zprávu a dokumenty na fax. Když druhý účastník stiskne tlačítko s hvězdičkou (\*) poté, co zanechal svůj vzkaz, přístroj se přepne do režimu faxu a vydá tón faxu pro přijetí dokumentu.

### Poznámka:

- Tento přístroj bude implicitně odpovídat na první zazvonění. Počet zvonění můžete změnit podle instrukcí nalezených na straně 5-4. Pokud zjistíte potíže při přijímání dokumentů z přístrojů, které jsou vybaveny pro automatické odesílání, budete muset ponechat počet zvonění nastavené na jedno.
- Roli papíru vyměňte za novou: když se objeví červená čára po obou stranách záznamového papíru, když svítí indikátor PAPER OUT, když displej ukazuje "E-06".  
Přístroj nemůže přijímat dokumenty bez role papíru. Instalace role papíru viz strana 1-9.
- Začněte posláním přiloženého letáku FAX CORRESPONDENCE několika svým společníkům. Tímto způsobem si můžete potvrdit, že Váš přístroj funguje správně a informujete je o postupu při odesílání dokumentů a/nebo nahrávání vzkazů na Váš přístroj.



## Přenos dokumentu na váš přístroj

### Zanechání vzkazu a přenos dokumentů v rámci jednoho spojení

Když je přístroj v režimu TAD/FAX, může Vám volající podle níže uvedených kroků zanechat zprávu a poslat dokumenty.


#### Z tlačítkového telefonu s tónovou volbou:

1



Volající mohou zavolat Váš přístroj a po dlouhém pípnutí po Vašem vzkazu Vám zanechat zprávu.

2

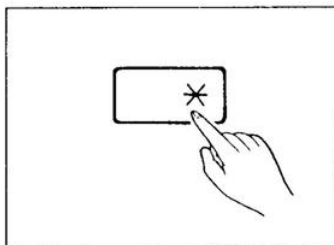

Když je jejich zpráva ukončena, mohou stisknout "\*", přepnout tím přístroj do režimu faxu a poté, co uslyší tón faxu, začít s přenosem dokumentů.

#### Z pulsního telefonu (s otáčecím číselníkem):

Jestliže má volající přístroj kromě faxu i možnost hovorového spojení, může Vám volající zanechat zprávu po ukončení přenosu dokumentů na Váš fax.

1

Volající může zavolat Váš přístroj a pak stisknout tlačítko pro odpojení mikrofónu nebo překrýt mluvítko mikrotelefonu a tak přepnout přístroj do režimu FAX v průběhu Vašeho vzkazu.

Začněte s přenosem poté, co uslyšíte tón faxu.

V průběhu přenosu si rezervujte hovor (t.j. zdvihněte mikrotelefon). Přístroj znovu přehraje Vaši zprávu.


2



Po dlouhém pípnutí následujícím po odeslaném vzkazu zanechte svoji zprávu.

## Přenos dokumentů s manuální obsluhou.

### Z tlačítkového telefonu s tónovou volbou:

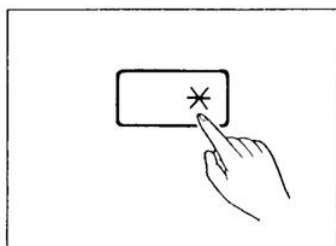

Zavolejte svůj přístroj a pak stiskněte tlačítko "\*" pro přepnutí přístroje do režimu faxu.

S přenosem začněte poté, co uslyšíte tón faxu.

### Z pulsního telefonu (s otáčecím číselníkem):

Zavolejte Váš přístroj a pak stiskněte tlačítko pro odpojení mikrofону nebo překryjte mluvítko mikrotelefonu a tak přepněte přístroj do režimu FAX v průběhu Vašeho vzkazu.


Začněte s přenosem poté, co uslyšíte tón faxu .

# Hlasový kontakt

## Inicializace hlasového kontaktu

Zatím co přenášíte nebo přijímáte dokument, můžete si přát hovořit s druhým účastníkem. Jestliže je přístroj druhého účastníka vybaven funkcí pro hlasový kontakt, můžete hlasový kontakt inicializovat a dát tak druhému účastníku na vědomí, že si s ním přejete hovořit po ukončení přenosu dokumentu. Fax druhého účastníka vydá zvláštní zazvonění, které indikuje, že je požadována hlasová komunikace. To šetří další náklady a čas na následný telefonický hovor potřebný k prodiskutování informací poslaných fax em.

1

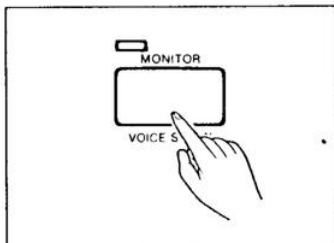

Při přenosu nebo přijímání dokumentu stiskněte tlačítko MONITOR nebo zvedněte mikrotelefon.

2



Když druhý účastník odpoví, začněte hovořit pomocí mikrotelefonu.

Když vyvoláte hlasový kontakt při odeslání dokumentů, můžete hovořit až po odeslání všech přenášených dokumentů.

Když vyvoláte hlasový kontakt při přijímání dokumentů, můžete hovořit po přijetí právě přenášené stránky dokumentu.

## Přijetí výzvy k hlasovému kontaktu

Pokud druhý účastník vyvolá požadavek na hlasový kontakt v průběhu vysílání nebo přijímání dokumentů, Váš fax vydá zvláštní zazvonění poté, co je přenos faxu ukončen.



Když přístroj zazvoní, zdvihněte mikrotelefon a začněte hovořit.

### Poznámka:


Jestliže neodpovíte do 10 sekund po tom, co přístroj několikerým zazvoněním upozorní na požadavek hlasového kontaktu, nastane jedna z následujících možností"

- Jestliže je přístroj přepnut do režimu TAD/FAX, odešle Váš vzkaz a nahraje zprávu na pásku.
- Jestliže je přístroj přepnut do režimu FAX, linka je odpojena.
- Jestliže je přístroj přepnut do režimu TEL, linka je odpojena.

# Kopírování dokumentů


Přístroj může dělat kopie dokumentů. Kopírován může být jakýkoliv dokument, který je možno i odeslat. V průběhu kopírování přístroj automaticky zvolí režim rozlišení FINE.

1

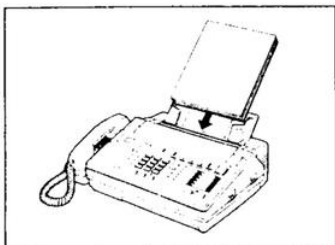

Vložte dokument LÍCEM DOLŮ.


2

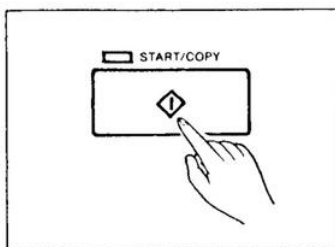

Stiskněte tlačítko START/COPY.

Přístroj si podá dokument a začne kopírovat.1

## Přerušení kopírování

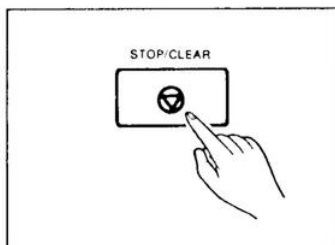


Stiskněte tlačítko STOP/CLEAR dokud se nezve pípnutí.

Stiskněte tlačítko STOP/CLEAR znovu a dokument vyjede z přístroje.

## Odpovídací zařízení

Přístroj také pracuje jako automatický telefon s odpovídacím a záznamovým systémem. V režimu odpovídacího zařízení jsou dostupné následující funkce.

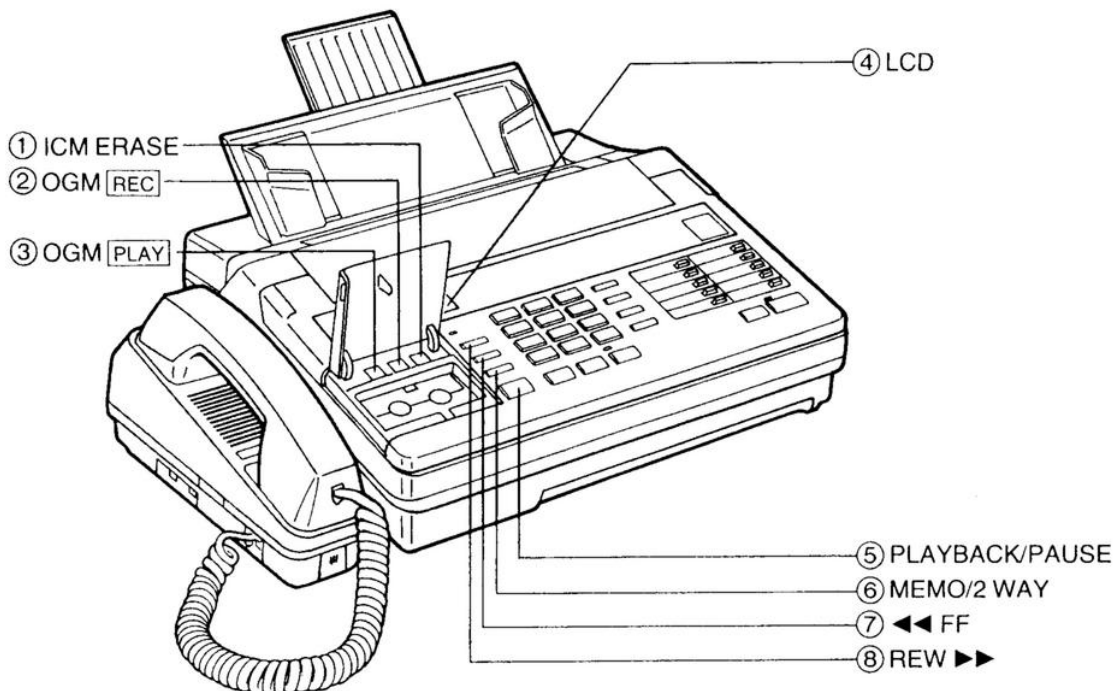

### 1 Vymaz nahranych zpráv:

Po tom, co si poslechnete nahraná vzkazy, stisknete tlačítko ICM ERASE. Zprávy jsou vymazány při převijení pásky.

Páska může být vymazána vysokou rychlostí i v případě, že je kazeta chráněna proti přepisu vylomením destiček na její zadní straně.

### 2 Nahrání Vašeho vzkazu:

Viz strana 1-15.

### 3 Prověření Vašeho vzkazu:

Viz strana 1-16.

### 4 Displej z tekutých krystalů (LCD):

Indikátor TAD/FAX bliká a na displeji je zobrazen počet zaznamenaných vzkazů.

Pokud byla přerušena dodávka elektrického proudu, displej ukazuje "--".

### 5 Přehrávání zaznamenaných vzkazů:

Stisknete tlačítko PLAYBACK/PAUSE.

#### Zastavení pásky (pauza):

V průběhu přehrávání stisknete tlačítko PLAYBACK/PAUSE. Páska bude stát dokud je znovu nepustíte stisknutím tlačítka PLAYBACK/PAUSE. Dokud je přístroj v režimu pauzy neodpovídá automaticky na volání.

### 6 Nahrání poznámky do paměti:

Viz strana 2-16.

Nahrávání oboustranného hovoru:  
Viz strana 2-17.

### 7 Rychlé přetáčení pásky vpřed:


Stisknete tlačítko FF.

### 8 Rychlé převijení pásky zpět:

Stisknete tlačítko REW.


## Nastavení přijímání zpráv a dokumentů

1

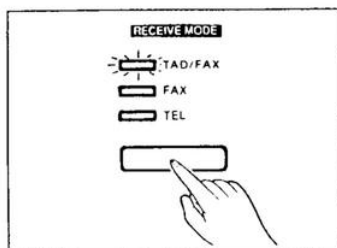

Stiskněte tlačítko RECEIVE MODE tolikrát, až se rozsvítí indikátor TAD/FAX.

2

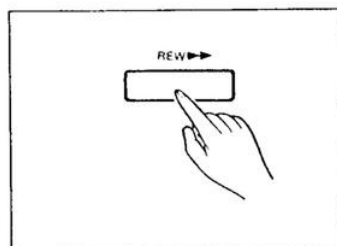


Stiskněte tlačítko REW aby zprávy byly zaznamenávány od počátku pásky.

Když je přijímán hovor, přístroj odpoví a začne přehrávat Váš odesílaný vzkaz. Přístroj automaticky rozpozná hlas od volání faxu a podle toho pracuje jako odpovídací zařízení a/nebo fax.

### Poznámka:

- Doba záznamu pro přicházející zprávy může být nastavena na VOX (neomezena) nebo na 1 MIN (1 minuta). Implicitní nastavení je VOX. Změna doby záznamu - viz stanu 5-3.

## Přehrávání zaznamenaných zpráv

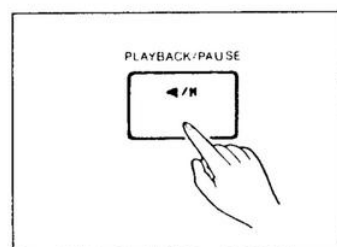

Stiskněte tlačítko PALYBACK/PAUSE.


Automatické přehrávání (na jedno stisknutí tlačítka):

Když je stisknuto tlačítko PLAYBACK/PAUSE, přístroj přehraje všechny zaznamenané vzkazy. Na konci posledního vzkazu se páska zastaví a ozvou se 3 pípnutí. Po 7 sekundách se přístroj sám nastaví do režimu TAD/FAX. Všechna volání jsou automaticky uschována.

## Nahrávání zpráv za zprávy určené k uchování


Nově přichází zprávy budou automaticky uloženy za poslední zprávu. Pokud si přejete ukládat přicházející zprávy za zprávy vámi uložené, proveďte následující kroky.

1

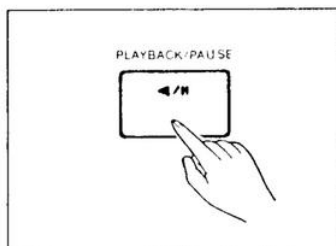

Stiskněte tlačítko PLAYBACK/PAUSE a přehrajte pásku na konec zprávy, kterou chcete uchovat.


2

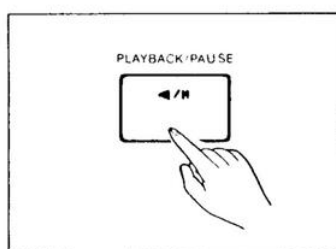

Opětovným stisknutím tlačítka PLAYBACK/PAUSE pásku zastavte (režim pauzy)

Indikátor IN USE bliká.

3

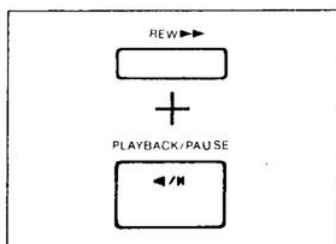

Stiskněte současně tlačítka REW a PLAYBACK/PAUSE.

Nová volání budou zaznamenána za zprávu, kterou jste takto uložili.

## Odposlech přicházejících hovorů


Když je přicházející zpráva nahrávána, můžete ji odposlouchávat přes zabudovaný reproduktor. Hlasitost zvuku nastavte pomocí regulátoru VOLUME.

S volajícím můžete jednoduše přímo hovořit zvednutím mikrotelefonu. Příklad automaticky zastaví nahrávání.

## Nahrání poznámky do paměti

Když odcházíte a chcete někomu zanechat soukromý vzkaz, můžete do přístroje nahrát poznámku. Ta může být přehrána buď přímo nebo na dálku přesně stejně jako kterýkoliv jiný zaznamenaný vzkaz.


1

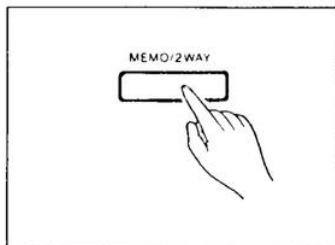

Stiskněte tlačítko MEMO/2 WAY dokud neuslyšíte pípnutí.


Indikátor IN USE svítí.

2

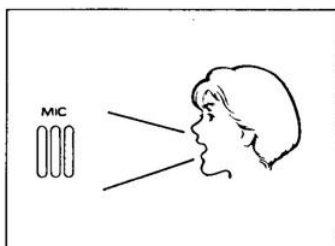

Mluvte směrem k mikrofonu ze vzdálenosti přibližně 20 cm (8 palců)

3

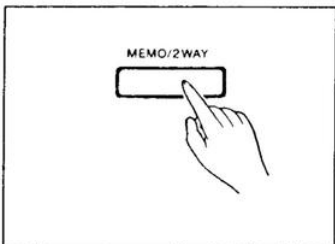

Když je záznam ukončen, stiskněte opět tlačítko MEMO/2 WAY.


Indikátor IN USE zhasne.



## Nahrávání oboustranného hovoru

Když s někým po telefonu mluvíte, můžete si hovor nahrát.

1

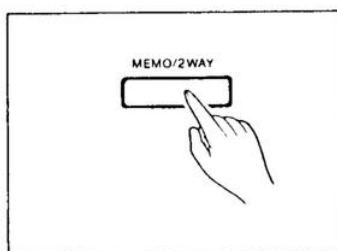

V průběhu hovoru stiskněte tlačítko MEMO/2 WAY dokud neuslyšíte pípnutí.

Indikátor IN USE svítí.


2



Pokračujte v hovoru.

Pípnutí se ozve každých 15 sekund aby připomnělo volajícímu, že je rozhovor nahráván.

3

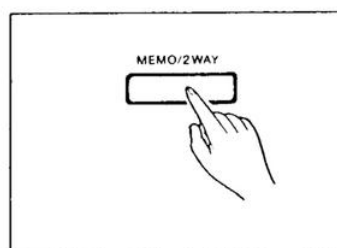

Nahrávání zastavíte opětovným stisknutím tlačítka MEMO/2 WAY.

Indikátor IN USE zhasne.


# Volání a přijímání hovorů

## Volání

### S použitím mikrotelefonu:

- 1 Zvedněte mikrotelefon a pak vytočte číslo.

### Volání se zavěšeným mikrotelefonem:

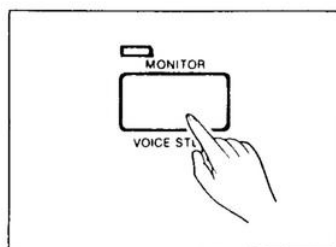


Stiskněte tlačítko MONITOR a pak vytočte číslo.

Když se Vám druhý účastník ozve, zvedněte mikrotelefon mluvit jeho prostřednictvím.

## Opakované volání (opakování pokusu o spojení)

Jestliže je linka obsazena nebo chcete znovu volat poslední volané číslo, můžete volání jednoduše opakovat stisknutím tlačítka REDIAL.

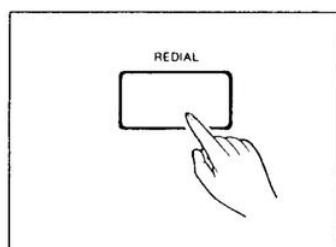

S použitím mikrotelefonu:

Zvedněte mikrotelefon a pak stiskněte tlačítko REDIAL.

Přístroj jednou vytočí posledně volané číslo.

Volání se zavěšeným mikrotelefonem:


Stiskněte tlačítko MONITOR a pak stiskněte tlačítko REDIAL.

Jestliže je linka obsazena, přístroj automaticky vytáčí poslední volané číslo. Počet opakování u KX-F90 a KX-F90B je až 15 krát. Počet opakování u KX-F96 je až 2 krát. V době mezi jednotlivými voláními indikátor MONITOR bliká. Stisknutím tlačítka FLASH automatické volání zrušíte.

## Volání pomocí automatické volby čísla


Paměť přístroje Vám umožňuje používat jak přímou volbu čísla (až do 10 telefonních čísel), tak rychlou volbu čísla (až do 50 telefonních čísel) pro pohodový přístup k číslům, která nejčastěji voláte. Před použitím této vlastnosti se přesvědčete, že požadovaná telefonní čísla byla uložena do paměti. Viz strany 1-25 až 1-29.

1

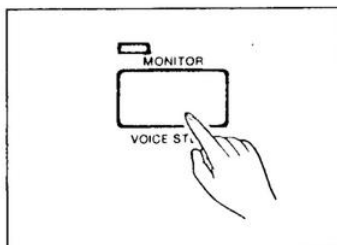


Stiskněte tlačítko MONITOR nebo zdvihněte mikrotelefon.

2

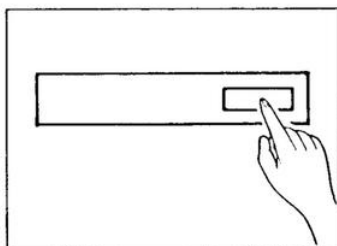

S použitím přímé volby:  
Stiskněte požadované tlačítko pro přímou volbu.

NEBO

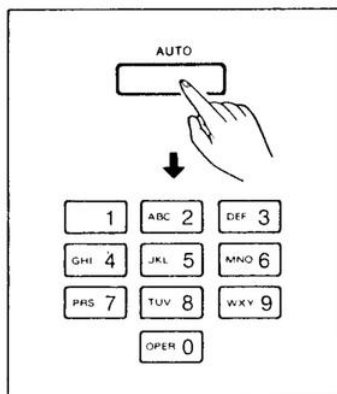

S použitím rychlé volby:  
Stiskněte tlačítko AUTO a pak zvolte pomocí klávesnice požadované číslo stanice (od 00 do 49).

## Přijímání hovorů

Když telefon zvoní, zdvihněte mikrotelefon a odpovězte volajícímu.