

**Tisk přehledů a seznamů**

# Přehled aktivity (žurnál)

Můžete získat ručně nebo automaticky přehled o posledních 30 transakcích (odesláních nebo příjmech dokumentů). Když je programovací funkce #10 automatický tisk žurnálu zapnuta, přehled bude vytištěn automaticky po každých 30 přenosech. Po každých 30 přenosech je přehled vymazán a seznam se vytváří znovu od počátku. Může být vytištěn též na požádání. Implicitní nastavení této funkce je ZAPNUTO.

Tyto přehledy jsou užitečné pro uchování záznamů o použití telefonu nebo pro ověření telefonních poplatků za hovory na dlouhou vzdálenost.

Čas tisku: Hodiny:minuty AM/PM

Datum tisku: měsíc/den/rok

POLRX							
Aug. 21 1990 4:10PM							
NO.	OTHER FACSIMILE	MODE	PAGES	START TIME	USAGE TIME	RESULT	
01	1334567	T	02	Aug. 20 9:50AM	01'22	OK	
02	501	T	01	Aug. 20 10:40AM	00'44	OK	
03	502	T	00	Aug. 20 3:32PM	00'29	NG(04)	
04	Panasonic	P	01	Aug. 20 3:55PM	00'41	OK	
05	1222222	F	01	Aug. 20 3:58PM	00'39	OK	
06	1222222	POL.F	01	Aug. 20 4:00PM	00'44	OK	
07	1334455	POL.T	01	Aug. 20 8:24PM	00'47	OK	
08	Panasonic	P	02	Aug. 21 10:22AM	01'42	OK	
09	1334455	T	00	Aug. 21 11:02AM	00'10	NG(09)	
10	1334455	T	01	Aug. 21 11:25AM	00'41	OK	
11	1334455	T	02	Aug. 21 11:50AM	01'16	OK	
12	1239876	P	01	Aug. 21 1:31PM	00'41	OK	
13	9012345	P	02	Aug. 21 1:33PM	01'08	OK	
14	9012345	T	00	Aug. 21 3:01PM	00'45	NG(02)	
15	Panasonic	P	00	Aug. 21 4:08PM	00'11	NG(09)	
16	53	P	00	Aug. 21 4:09PM	00'40	NG(04)	
17	Panasonic	P	01	Aug. 21 4:10PM	00'41	OK	

Číslo komunikace (do 30)

Volané číslo (příklad)

Počet stran úspěšně přijatých nebo odeslaných

Výsledek komunikace:  
OK...úspěšná číslo za NG ... chybový kód


Režim přenosu:  
TX ... odeslání  
RX ... přijetí  
POL.TX ... vyzván  
POL.RX ... vyzval

Délka komunikace: minuty sekundy

Čas začátku komunikace

## Nastavení automatického tisku žurnálu


1

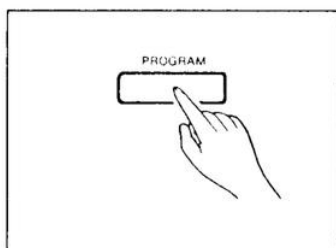

Stiskněte tlačítko PROGRAM.

Indikátor PROGRAM svítí a displej ukazuje "P-\_".

2

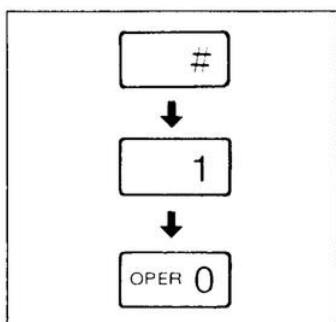


Stiskněte "#" a pak stiskněte "10" pro aktivaci automatického tisku žurnálu.

Displej ukáže "P-F10 1".

Volby nastavení jsou:

1: zapnuto (tiskne žurnál automaticky po každých 30 přenosech)  
2: vypnuto


3

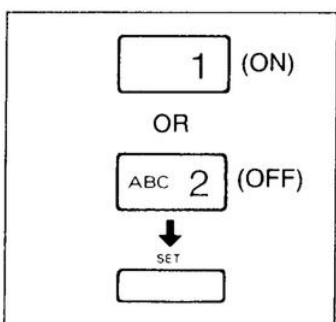

Stiskněte "1" nebo "2" a pak stiskněte tlačítko SET pro uložení naprogramovaných hodnot do paměti.

Displej ukáže "P-\_".

4

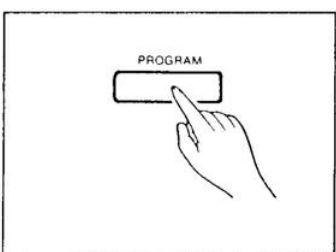


Stiskněte tlačítko PROGRAM pro ukončení nastavování.

Indikátor PROGRAM zhasne.

## Tisk žurnálu

Na vyžádání můžete vytisknout žurnál v okamžitém stavu. Toto přehled nevymaže a ten bude pokračovat, dokud nebude uskutečněno 30 přenosů.


1

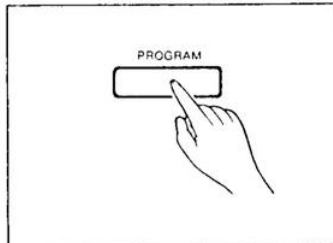

Stiskněte tlačítko PROGRAM.

Indikátor PROGRAM svítí a displej ukazuje "P-\_".


2

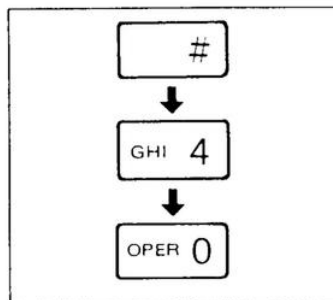

Stiskněte "#" a pak stiskněte "40" pro aktivaci tisku žurnálu.

Displej ukáže "P-F40".


3

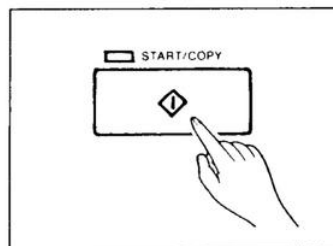

Pro vytištění přehledu stiskněte tlačítko START/COPY.

Přístroj začne tisknout.  
Pokud nebyly uskutečněny žádné přenosy, žurnál se nevytiskne.

4

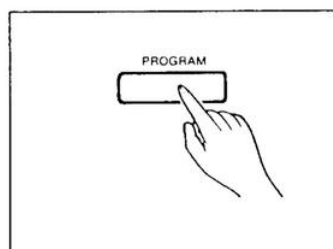

Stiskněte tlačítko PROGRAM pro ukončení operace.

Indikátor PROGRAM zhasne.

## Zpráva o individuálním přenosu (TX REPORT)

Pokaždé, když je přenášen dokument, Vám tato funkce vytiskne záznam o přenosu. Implicitní nastavení této funkce je VYPNUTO.

Jsou možné následující výběry:

ZAPNUTO: Záznam je vytištěn s indikací, zda byl nebo nebyl přenos úspěšný.


CHYBA: Záznam je vytištěn pouze když přenos selhal.

VYPNUTO: Záznam není vytištěn.

RELEI IND. FAKTEINULE	MODE	PAGES	START TIME	USAGE TIME	RESULT
Parabankos	T	00	Aug. 22 10:18AM	00:12	NG1090


### Nastavení TX REPORTu.

1

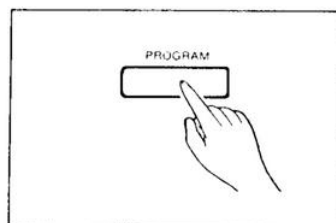

Stiskněte tlačítko PROGRAM. Indikátor PROGRAM svítí a displej ukazuje "P-\_".

2

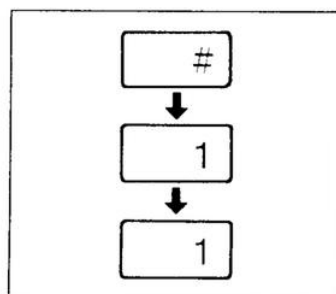

Stiskněte "#" a pak stiskněte "11" pro aktivaci tisku TX REPORTu.

Displej ukáže "P-F11 3".


Volby nastavení jsou:

1: ZAPNUTO

2: CHYBA

3: VYPNUTO


3

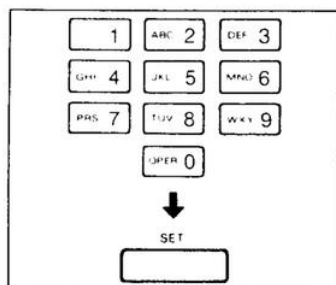

Stiskněte "1" "2" nebo "3" a pak stiskněte tlačítko SET pro uložení naprogramovaných hodnot do paměti.

Displej ukáže "P-\_".

4

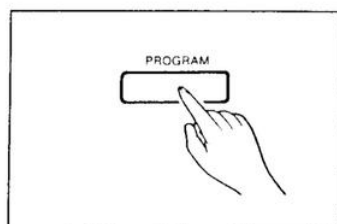


Stiskněte tlačítko PROGRAM pro ukončení nastavování.

Indikátor PROGRAM zhasne.

# Seznam uložených telefonních čísel

Můžete si vytisknout seznam telefonních čísel naprogramovaných pro přímou volbu a rychlou volbu. Tuto funkci použijte pro potvrzení správnosti uložených telefonních čísel.

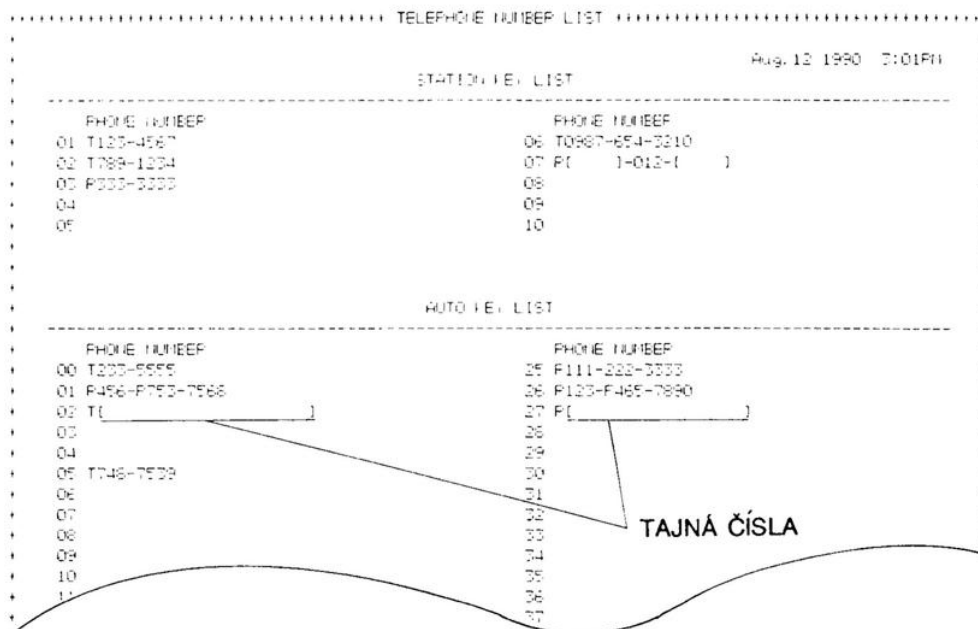

## Kódy ve všech telefonních číslech

T: Ukazuje, že jste telefonní číslo vložili v režimu tónové volby.


R: Ukazuje, že jste telefonní číslo vložili v režimu pulsní volby (pro otáčecí číselník).

P: Ukazuje, že jste do čísla vložili příkaz PAUSE.

F: Ukazuje, že jste do čísla vložili příkaz FLASH.

## Tisk seznamu telefonních čísel


1

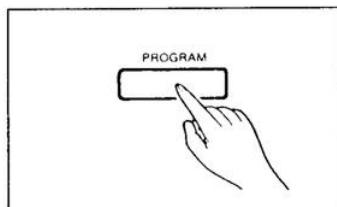

Stiskněte tlačítko PROGRAM.

Indikátor PROGRAM svítí a displej ukazuje "P-\_".


2

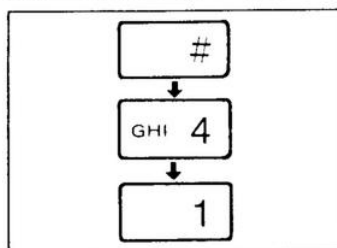

Stiskněte "#" a pak stiskněte "41" pro aktivaci tisku seznamu telefonních čísel.

Displej ukáže "P-F41".

3

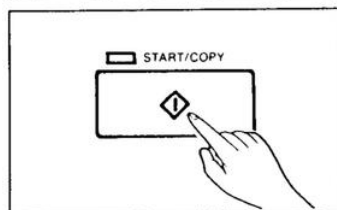

Stiskněte tlačítko START/COPY.

Přístroj začne tisknout.

4

Stiskněte tlačítko PROGRAM pro ukončení operace.


Indikátor PROGRAM zhasne.

# Seznam chybových kódů

***** ERROR CODE LIST *****		
Code	Contents	Countermeasure
01	: Power supply overheating.	Allow the unit to cool.
02	: Interrupted transmission.	Retry or check parameters.
03	: Document jammed or not fed into the unit properly.	Check document path.
04	: Transmission or reception error.	Retry the operation.
05	: Printing head overheating.	Allow the unit to cool.
06	: The unit is out of recording paper.	Check recording paper.
07	: The cover is open.	Check cover latch.
08	: Recording paper jammed.	Re-install recording paper.
09	: Password communication failed.	Confirm that your password corresponds to that of the other unit.
20	: User	Memory (phone numbers, parameters, etc.) has been erased. Reprogram.
		Check your messages.


Postup pro získání seznamu chybových kódů:

1

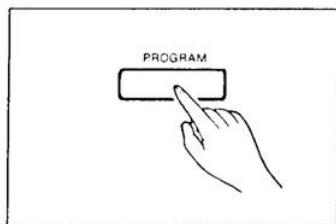

Stiskněte tlačítko PROGRAM.  
Indikátor PROGRAM svítí a displej ukazuje "P-\_".


2

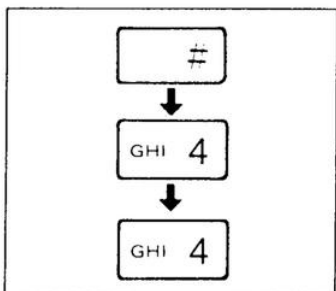

Stiskněte "#" a pak stiskněte "44" pro aktivaci tisku seznamu chybových kódů.

Displej ukáže "P-F44".


3

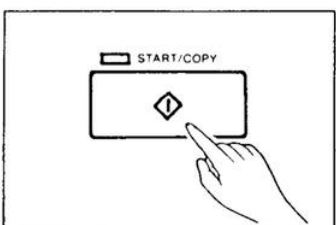

Stiskněte tlačítko START/COPY.

Přístroj začne tisknout.

4

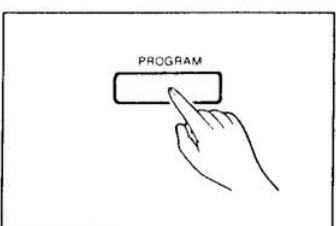

Stiskněte tlačítko PROGRAM pro ukončení operace.

Indikátor PROGRAM zhasne.

# Seznam kódů znaků


Tento seznam je užitečný jako kódová tabulka při programování Vaší značky do záhlaví odesílaných dokumentů.

CHARACTER CODE LIST																		
PC: 00	:	10	O :	20	A :	30	I :	40	U :	50	s :	60	i :	70	u :	80	L :	90
SP: 01	+	11	I :	21	B :	31	L :	41	U :	51	b :	61	l :	71	.. :	81	' :	91
": 02	*	12	2 :	22	C :	32	M :	42	U :	52	c :	62	m :	72	w :	82	~ :	92
" : 03	.	13	3 :	23	D :	33	N :	43	U :	53	d :	63	n :	73	z :	83	:	93
# : 04	-	14	4 :	24	E :	34	O :	44	V :	54	e :	64	o :	74	y :	84	? :	94
! : 05	.	15	5 :	25	F :	35	P :	45	Z :	55	f :	65	p :	75	z :	85	- :	95
: 06	.	16	6 :	26	G :	36	O :	46	= :	56	g :	66	a :	76	[ :	86	BS:	96
: 07	.	17	7 :	27	H :	37	P :	47	- :	57	h :	67	r :	77	* :	87		97
: 08	.	18	8 :	28	I :	38	S :	48	? :	58	i :	68	s :	78	] :	88		98
: 09	.	19	9 :	29	J :	39	T :	49	@ :	59	j :	69	t :	79		89		99

AC : "All Clear", SP : "Space", BS : "Back Space"


Postup pro získání seznamu chybových kódů:

1

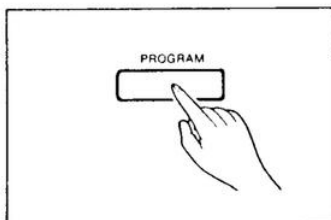

Stiskněte tlačítko PROGRAM.  
Indikátor PROGRAM svítí a displej ukazuje "P\_"


2

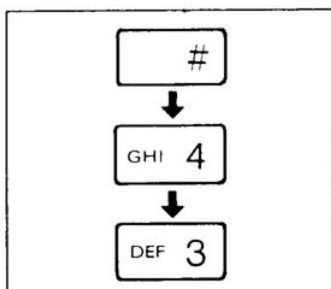

Stiskněte "#" a pak stiskněte "43" pro aktivaci tisku seznamu kódů znaků.

Displej ukáže "P-F43".


3

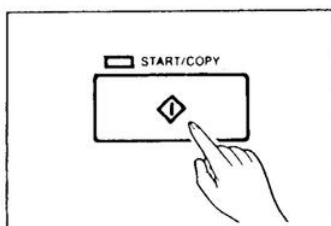

Stiskněte tlačítko START/COPY.

Přístroj začne tisknout.

4

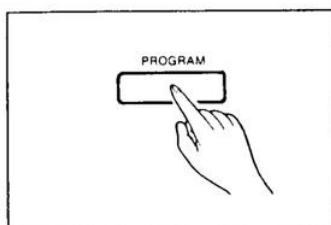

Stiskněte tlačítko PROGRAM pro ukončení operace.

Indikátor PROGRAM zhasne.